7

Conectar o fio de alimentação dos leds da placa controladora ao chuveiro (conectores que saem do tubo do chuveiro). Conectar o fio de comando (de dentro do conduite direito) ao respectivo fio de comando da placa controladora (cinza e preto). Por último conecte os fios de energia a placa controladora e o fio terra do chuveiro ao terra da rede.

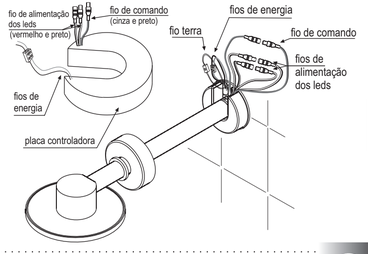
fio de alimentação dos leds (vermelho e preto)
fio de comando (cinza e preto)
fios de energia
fio terra
fio de comando
fios de alimentação dos leds
fios de energia
placa controladora

8

Fixe o suporte, apertando os parafusos conforme desenho abaixo.

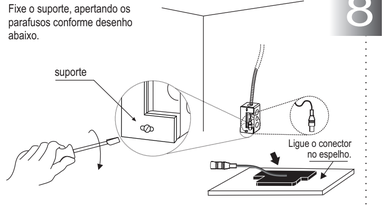

Acomode a sobra de fio dentro da caixa elétrica, pressione bem o espelho contra a parede e aperte o parafuso com a chave sextavada ao mesmo tempo.

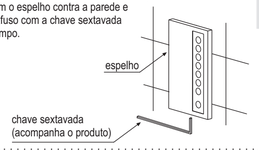

10

Acomode os fios e a placa controladora dentro da canopla maior e deslize a canopla menor até que a canopla maior encoste na parede, tomando cuidado para não torcer nem prender os fios.

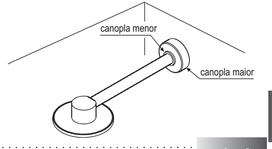

11

Ligar a energia, selecionar a cor desejada nos botões no painel de controle. Para desligar a luz aperte o botão inferior.

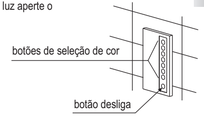

9 Funcionamento e uso

1

Jato uniforme.



2

Para alta e baixa pressão.

3

Utilize o chuveiro normalmente e para seleção das cores pressione o botão da cor desejada.
Para desligar aperte o botão inferior.

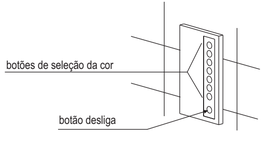

Manutenção e Conservação

LIMPEZA DO FILTRO E RESTRITOR:

OBS: DESLIGUE A CORRENTE ELÉTRICA ANTES DE INICIAR A LIMPEZA

Para limpeza do filtro e do restritor é necessário desmontar o chuveiro cuidadosamente.
Proceda a sequência inversa da montagem, desconecte os fios e conectores e retire o filtro e o restritor, lavando-os em seguida com água corrente. Para remontagem siga as instruções de instalação.



Somente para pressões abaixo de 10mca retire o restritor.

ATENÇÃO:

- **ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER INSTALADO EM ÁREA EXTERNA SUJEITA A CHUVA.**
- **ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER INSTALADO EM SAUNAS.**
- **NÃO INSTALE O CHUVEIRO SEM O FILTRO.**
- **PARA MAIOR DURABILIDADE DOS LED´S A TEMPERATURA DURANTE A UTILIZAÇÃO DEVE SER INFERIOR A 45ºC.**

CUIDADO: COMO TODO PRODUTO ELÉTRICO EVITE JOGAR ÁGUA DIRETAMENTE, NO CHUVEIRO, NA PLACA CONTROLADORA E NO ESPELHO.

Limpe periodicamente o acabamento, pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

Especificações Técnicas

- Alimentação: BIVOLT 110 e 220 V AC 50/60 Hz
- Potência Máxima 10 W

Composição Básica

Ligas de Cobre (Bronze e Latão), Plásticos de Engenharia, Elastômeros e componentes eletrônicos.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Certificado de Garantia

Condições Gerais:
Este produto DECA é produzido dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, sendo garantido durante 1 ano para defeitos de fabricação, a partir da data de sua aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.
Está incluída, durante a vigência da garantia, a cobertura dos custos de mão-de-obra dos serviços a serem executados pela rede Serviço Autorizado Deca, quando constatado defeito de fabricação no produto.
Esta garantia é aplicável exclusivamente para os produtos adquiridos a partir de 2005, sendo a responsabilidade do fabricante restrita aos defeitos de fabricação.

Restrições Gerais da Garantia:
A presente garantia perderá a sua validade nas seguintes situações:
-Danos sofridos pelo produto em conseqüência de quedas acidentais, uso e/ou manuseio inadequado, instalação realizada de forma incorreta, não obediência das orientações técnicas fornecidas pelo fabricante e erros de especificação;
-Danos causados pela limpeza inadequada do produto (aplicação de solventes, produtos químicos, abrasivos do tipo saponáceo, utilização de palha de aço, esponja dupla face e outros semelhantes);
-Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas e mecanismos de vedação;
-Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado Deca;
Informações para contato:
Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, recomendamos que seja utilizada a rede de Postos de Serviço Autorizado Deca, ou entre em contato com nosso SAC - Serviços de Atendimento ao Consumidor DECA (0800-011-7073).
Este Certificado é valido em todo o Território Nacional.

-Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda, adaptação de peças adicionais sem concordância prévia e por escrito do fabricante;
-Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha impurezas e substâncias agressivas, que ocasione o mau funcionamento do produto;
-Objetos estranhos e outras substâncias presentes no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento, tais como: cola, lubrificantes, resíduos de construção, areia, cimento, pedras, tecidos, entre outros.
-Instalação inadequada do produto com cimento e/ou massa plástica.
A fabricação dos produtos DECA e suas especificações técnicas estão sujeitas a alteração, a qualquer momento, sem prévio aviso pelo fabricante.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Ligue Grátis: 0800-011-7073
Visite Nosso Site: www.deca.com.br

DURATEX S.A.
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57
Fone: 55(11) 3874-1600 - CEP 05037-090 - São Paulo - SP
Fábrica I: R. Comendador Souza, 135 - São Paulo - SP
CNPJ: 97.837.181/0018-95 - Insc. Est.: 148.716.568.114
Fábrica II: Av. Antonio Frederico Ozanan, 12000
CEP: 13213-030 - Jundiaí - SP - CNPJ: 97.837.181/0021-90
Insc. Est.: 407.489.347.118
Indústria Brasileira

275.1444A0613

CHUVEIRO CHROMO PARA PAREDE
1979

deca

FOLHETO DE INSTRUÇÕES

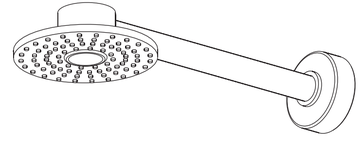

Instalação

ATENÇÃO

- MODELO BIVOLT (110V E 220V)
- ANTES DE INSTALAR LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
- FECHE O REGISTRO DO CHUVEIRO ANTES DE INSTALAR
- DESLIGUE A ENERGIA PARA EFETUAR AS LIGAÇÕES ELÉTRICAS

1

O sistema de registros para comando hidráulico do chuveiro é igual ao de um chuveiro convencional.

Obs.: O ponto de saída de água deve ser 1/2", e <u>não pode estar fora da parede</u>, se for necessário a utilização de redução de 3/4" p/ 1/2" a mesma <u>também não poderá estar fora da parede</u>.

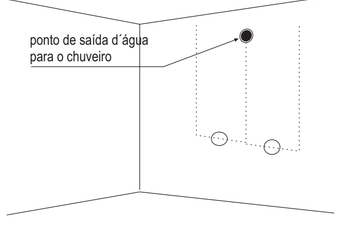

2

O ponto de saída d´água para o chuveiro deve estar alinhado a parede acabada. Este ponto deve estar bem fixo pois é ele que suportará o peso do chuveiro. Deve se prever, um conduite para os fios de eletricidade e fio terra, respeitando as medidas abaixo.

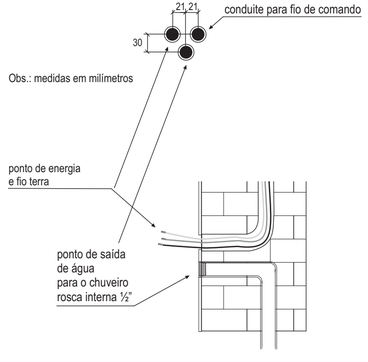

É IMPRESCINDÍVEL UM ADEQUADO ATERRAMENTO DO CHUVEIRO

3

Instalar a caixa elétrica para o comando do chuveiro de forma a não interferir com a instalação hidráulica. Instalar um conduite de 3/4" que ligue a caixa elétrica ao chuveiro.
O comprimento do conduite deve ser no MÁXIMO 3 m, respeitando as medidas indicadas no item 2.

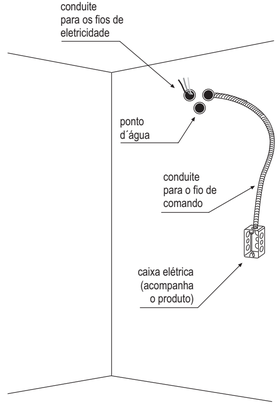

4

Passar o fio de comando pelo conduite com a ajuda de um "passa fio" (não acompanha o produto).
Observe antes na imagem abaixo o lado correto do conector.
IMPORTANTE: Não cortar a sobra do fio de comando.

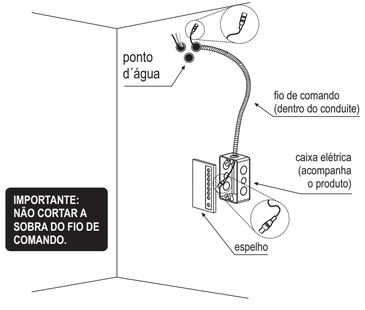

IMPORTANTE: NÃO CORTAR A SOBRA DO FIO DE COMANDO.

5

Antes de instalar o conector, abra o registro por alguns segundos para limpeza de eventuais detritos provenientes da tubulação.

Fixe o conector no ponto de água rosqueando-o, utilize fita veda rosca (não acompanha o produto).

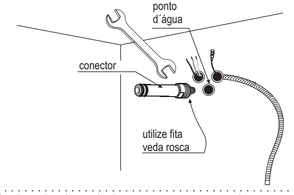

Encaixe o chuveiro provisoriamente ao conector, passando os fios dos conduites pelos furos da base, nivelando-o, para marcar as posições dos furos na parede.
A base deve encostar na parede.

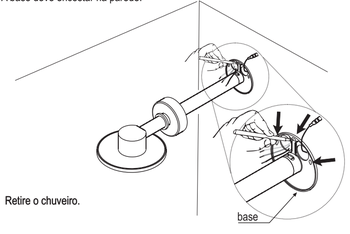

Retire o chuveiro.

6

Fure nos locais marcados, em seguida coloque as buchas.

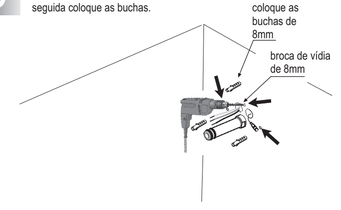

Encaixe o chuveiro ao conector, passando os fios dos conduites pelos furos da base novamente, fixe-o com os parafusos utilizando uma chave de fenda.

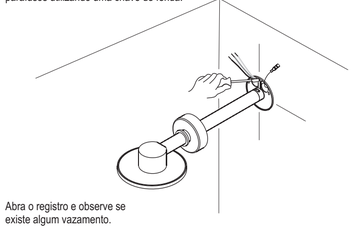

Abra o registro e observe se existe algum vazamento.